




A 8 pcs	B 2 pcs	C 1 pc	D 6 pcs	E 1 pc - 16/13mm
F 1 pc - 19/16mm	G 1 pc - 16mm	H 1 pc - 19mm		

1. using wall brackets mark the location of the holes on the wall & tighten them with screws & wall anchors provided after following the below steps. You will receive the curtain rod in 3 parts - 4 rods with larger diameter and 2 rods - with smaller diameter. To achieve a curtain rod of length 152cm follow step 2 and 3. To achieve a curtain rod of length 152-224cm follow step 2, 3 and 4.

2. Insert the pre-assembled rod into the centre bracket and then align and insert the smaller end rod into the pre-assembled rod from previous step. Adjust this smaller end rod to achieve your desired length. (This action will be same for front & back rod).

3. At the end of one of the larger diameter rod, you will find a rubber, remove that rubber and insert rod with connector into it. Once the rod with connector is fit then align other rod with same diameter into it.

4. Handle assembled curtain rod with care on pre installed wall bracket to avoid bending of the rod.

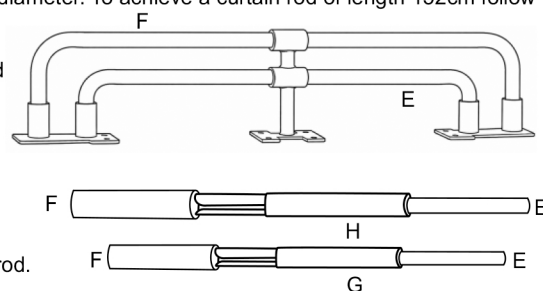

1. Markieren Sie mithilfe der Wandhalterungen die Position der Bohrlöcher an der Wand und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln, nachdem Sie die folgenden Schritte befolgt haben.


Sie erhalten die Gardinenstange in drei Teilen: vier Stangen mit größerem Durchmesser und zwei Stangen mit kleinerem Durchmesser. Um eine Gardinenstange mit einer Länge von 152 cm zu erhalten, folgen Sie den Schritten 2 und 3.

Um eine Gardinenstange mit einer Länge von 152–224 cm zu erhalten, folgen Sie den Schritten 2, 3 und 4.

2. Setzen Sie die vormontierte Stange in die mittlere Halterung ein und richten Sie dann das kleinere Ende der Stange an der vormontierten Stange aus dem vorherigen Schritt aus und setzen Sie es ein. Passen Sie dieses kleinere Ende der Stange an, um die gewünschte Länge zu erreichen. (Dieser Vorgang ist für die vordere und hintere Stange identisch.)

3. Am Ende einer der Stangen mit größerem Durchmesser befindet sich ein Gummiteil. Entfernen Sie dieses Gummiteil und führen Sie die Stange mit dem Verbindungsstück hinein. Sobald die Stange mit dem Verbindungsstück sitzt, richten Sie die andere Stange mit gleichem Durchmesser darin aus.

4. Gehen Sie beim Umgang mit der montierten Gardinenstange an der vorinstallierten Wandhalterung vorsichtig vor, um ein Verbiegen der Stange zu vermeiden.

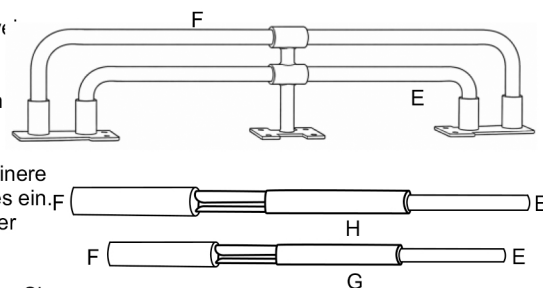


1. À l'aide des supports muraux, marquez l'emplacement des trous sur le mur et fixez-les avec les vis et les chevilles fournies après avoir suivi les étapes ci-dessous. Vous recevrez la tringle à rideaux en 3 parties : 4 barres de grand diamètre et 2 barres de petit diamètre. Pour obtenir une tringle à rideaux de 152 cm de long, suivez : les étapes 2 et 3. Pour obtenir une tringle à rideaux de 152 à 224 cm de long suivez les étapes 2, 3 et 4.

2. Insérez la tige pré-assemblée dans le support central, puis alignez et insérez l'extrémité la plus courte de la tige dans la tige pré-assemblée de l'étape précédente. Ajustez cette extrémité la plus courte pour obtenir la longueur souhaitée. (Cette opération est identique pour les tiges avant et arrière).

3. À l'extrémité de l'une des tiges de plus grand diamètre, vous trouverez un caoutchouc. Retirez-le et insérez-y la tige munie du connecteur. Une fois la tige en place, alignez l'autre tige de même diamètre.

4. Manipulez la tringle à rideaux assemblée avec précaution sur le support mural préinstallé pour éviter de plier la tringle.

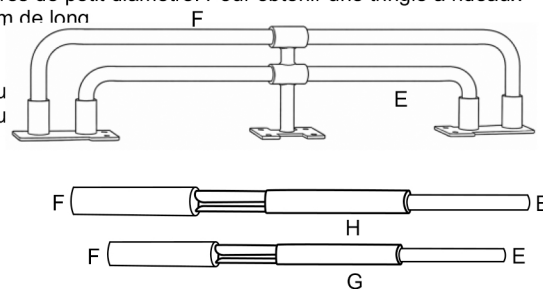



1. Utilizzando le staffe a muro, segnare la posizione dei fori sulla parete e fissarle con le viti e i tasselli forniti, seguendo i passaggi seguenti.

Riceverete l'asta per tende in 3 parti: 4 aste di diametro maggiore e 2 aste di diametro minore. Per ottenere un'asta per tende lunga 152 cm, seguire i passaggi 2 e 3. Per ottenere un'asta per tende di lunghezza compresa tra 152 e 224 cm, seguire i passaggi 2, 3 e 4.

2. Inserire l'asta preassemblata nella staffa centrale, quindi allineare e inserire l'estremità più piccola dell'asta nell'asta preassemblata del passaggio precedente. Regolare l'estremità più piccola dell'asta per ottenere la lunghezza desiderata. (Questa operazione è la stessa sia per l'asta anteriore che per quella posteriore).

3. All'estremità di una delle aste di diametro maggiore, troverete un inserto in gomma; rimuovetelo e inseritevi l'asta con il connettore. Una volta inserita l'asta con il connettore, allineate l'altra asta, dello stesso diametro, con essa.

4. Maneggiare con cura l'asta per tende assemblata sulla staffa a parete preinstallata per evitare che si pieghi.


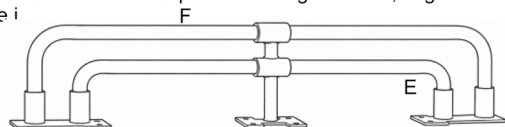


1. Za pomocą uchwytów ściennych zaznacz położenie otworów na ścianie i dokręć je za pomocą dołączonych śrub i kołków rozporowych, po wykonaniu poniższych kroków. Otrzymasz karnisz w 3 częściach – 4 karnisze o większej średnicy i 2 karnisze o mniejszej średnicy. Aby uzyskać karnisz o długości 152 cm, wykonaj kroki 2 i 3. Aby uzyskać karnisz o długości 152–224 cm, wykonaj kroki 2, 3 i 4.

2. Włóż wstępnie zmontowany pręt do wspornika środkowego, a następnie wyrównaj i włóż mniejszy pręt końcowy do wstępnie zmontowanego pręta z poprzedniego kroku. Wyreguluj ten mniejszy pręt końcowy, aby uzyskać żądaną długość. (Ta czynność będzie taka sama dla pręta przedniego i tylnego).

3. Na końcu jednego z prętów o większej średnicy znajduje się guma, którą należy zdjąć i włożyć w nią pręt ze złączem. Po dopasowaniu pręta ze złączem należy wsunąć w niego drugi pręt o tej samej średnicy.

4. Ostrożnie obchodź się z zamontowanym karniszem, trzymając go za wcześniej zamontowany uchwyt ścienny, aby uniknąć wygięcia karnisza.


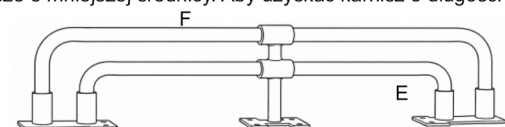


1. Gebruik de muurbeugels om de locatie van de gaten op de muur af te tekenen en bevestig ze met de meegeleverde schroeven en pluggen na het volgen van de onderstaande stappen. U ontvangt de gordijnroede in 3 delen - 4 roeden met een grotere diameter en 2 roeden met een kleinere diameter. Om een gordijnroede van 152 cm te maken, volgt u stap 2 en 3. Om een gordijnroede van 152-224 cm te maken, volgt u stap 2, 3 en 4.

2. Plaats de voormonteerde stang in de middelste beugel en lijn vervolgens de kleinere stang uit en plaats deze in de voormonteerde stang van de vorige stap. Stel deze kleinere stang af tot de gewenste lengte. (Deze handeling is hetzelfde voor de voorste en achterste stang).

3. Aan het uiteinde van een van de stangen met de grootste diameter bevindt zich een rubberen ring. Verwijder deze ring en steek de stang met de connector erin. Zodra de stang met connector erin past, lijnt u de andere stang met dezelfde diameter eraast uit.

4. Behandel de gemonteerde gordijnroede voorzichtig op de voormonteerde muurbeugel om te voorkomen dat de roede buigt.

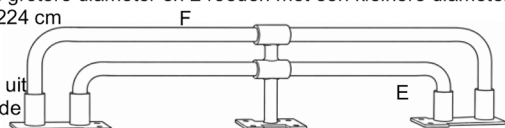



1. Pomocí nástěnných konzol označte na zdi umístění otvorů a utáhněte je dodanými šrouby a hmoždinkami po provedení níže uvedených kroků.

Tyč na záclony obdržíte ve 3 částech - 4 tyče s větším průměrem a 2 tyče - s menším průměrem. Pro dosažení délky tyče na záclony 152 cm postupujte podle kroků 2 a 3. Pro dosažení délky tyče na záclony 152-224 cm postupujte podle kroků 2, 3 a 4.

2. Vložte předem smontovanou tyč do středového držáku a poté vyrovnejte a vložte menší konečnou tyč do předem smontované tyče z předchozího kroku. Upravte tento menší konec tyče tak, aby dosáhl požadované délky. (Tento postup bude stejný pro přední i zadní tyč).

3. Na konci jedné z tyčí s větším průměrem najdete gumu, odstraňte ji a vložte do ní tyč s konektorem. Jakmile je tyč s konektorem nasazena, zarovnejte do ní další tyč se stejným průměrem.

4. S sestavenou záclonovou tyčí na předem nainstalovaném nástěnném držáku manipulujte opatrně, abyste zabránili jejímu ohnutí.

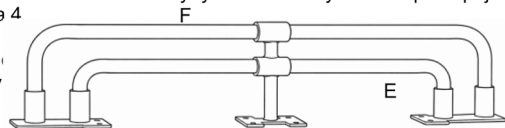

1. Utilizando los soportes de pared, marque la ubicación de los agujeros en la pared y apriételos con los tornillos y tacos suministrados, siguiendo los pasos que se indican a continuación. Recibirá la barra de cortina en 3 partes: 4 barras de mayor diámetro y 2 barras de menor diámetro. Para obtener una barra de cortina de 152 cm de largo, siga los pasos 2 y 3. Para obtener una barra de cortina de entre 152 y 224 cm de largo, siga los pasos 2, 3 y 4.

2. Inserte la varilla preensamblada en el soporte central y luego alinee e inserte la varilla del extremo más pequeño en la varilla preensamblada del paso anterior. Ajuste esta varilla del extremo más pequeño para obtener la longitud deseada. (Este procedimiento es el mismo para la varilla y la trasera).

3. En el extremo de una de las varillas de mayor diámetro, encontrará una goma. Retírela e inserte la varilla con el conector. Una vez que la varilla con el conector esté colocada, alinee la otra varilla del mismo diámetro.

4. Manipule con cuidado la barra de cortina ensamblada sobre el soporte de pared preinstalado para evitar que se doble.

